přídavného zařízení.
9. Akumulátor nepřehřívejte, odpojte ho, pokud jej nabíjíte nebo nepoužíváte bez dozoru.
10. Uchovejte mimo dosah dětí.
11. Tento výrobek může používat osoby so zníženými fyzickými, smyslovými alebo duševnými schopnostami či nedostatkom skúseností a znalostí a to pod dohľadom alebo bolo poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Magyar - Biztonsági előírások

1. Ne szerelje szét a terméket, mert a nagyfeszültség a tűz, és az áramütés veszélyét kockázatossá teszi.
2. Ne használja a terméket a szabadban vagy nedves körülmények.
3. Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gőzökny közelében.
4. Ne egessze el és ne hamosassa el.
5. Kerülje az ütődéseket az akkumulátor vagy annak ütése.
6. Ne dobálja, ne rázza, ne rezegtesse, ne eljtse le, ne szúrja szét, ne olse szétnyitva, ne ne hagja a mechanikai roncsolást.
7. Ne próbálja az olyan tárgyakat, amelyek negatívan befolyásolhatják a biztonságot.
8. Csak a mellékelt kábelekkel vagy az eszközzel kapott kábelekkel használja.
9. Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltse, illetve hagyja.
10. Tartsa gyermekektől távol.
11. Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek szerszám vagy eszköz biztonságos és megfelelő használatával és ezzel kapcsolatos veszélyekkel tisztában vagyunk a veszélyeit vállalja-nak.

Română - Instrucțiuni de siguranță

1. A nu se separa la cărțile excesoi, cum este cea produsă de radiațiile electrice sau foc, șoc electric și rănire.
2. A nu folosi în ploaie sau în condițiile umede.
3. A nu folosi în apropierea gazelor explozive sau a vaporilor de explozie.
4. A nu arde sau incinera.
5. A nu scăpa, lovi sau scutura bateria.
6. Nu aruncați, scuturați, vibrați, aplecați, loviți sau abuzați bateria.
7. Acționați cu obiecte care ar putea afecta siguranța utilizării.
8. Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.
9. Deconectați când nu se folosește, nu în câștigă sau dezactivați neupravoș.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
11. Acest produs poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite în legătură cu utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

Português - Instruções de segurança

1. Não se separe a carcaça ou a tampa, caso contrário existe o perigo de choque elétrico, fogo ou ferimento.
2. Não se exponha a chuva ou a ambientes úmidos.
3. Não se exponha a ambientes explosivos ou a vapores.
4. Não queime ou incinere.
5. Não deixe cair, bata ou sacuda a bateria.
6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
7. Não coloque objetos que possam afetar a segurança de uso.
8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
9. Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou não deixe sem uma supervisão de alguém.
10. Mantenha fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Інструкції з техніки безпеки

1. Зберігайте пошуні відкриваючи високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
2. Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
3. Не розбирайте пристрій, інакше ви можете втратити на гарантію.
4. Використовуйте тільки приладдя кабелі або кабелі, що поставляються разом з пристроєм.
5. Вимикайте пристрій, коли він не використовується. Не залишайте без нагляду для запобігання або розірвання.
6. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
7. Цей продукт можуть використовувати люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також люди, яким бракує досвіду і знань, якщо їм навчили використовувати продукт безпечним способом і вони розуміють ризики, пов'язані з використанням продукту.

Sikerhetsanvisningar

1. Separera inte fallet eller varm som kan, solsken eller eld och orsaka plötsliga temperaturförändringar.
2. Det ska inte exponeras för fukt eller vätskor till hållanden.
3. Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
4. Bränn eller förbränn inte.
5. Undvik kontakt med batterikemikalier.
6. Du får inte kasta, skaka, vibrera, slägga, krossa, stöt eller mekanisk misshandla den.
7. Tack inte med föremål som kan påverka värmeskyddsregen.
8. Använd endast den medföljande kabeln eller kablarna som medföljer enheten.
9. Koppla ur när den inte är i bruk, laddas inte eller laddas ur om det inte finns någon tillsyn.
10. Förvara utom räckhåll för barn.
11. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har blivit handledning eller fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

1. Não desmonte o aparelho, caso contrário, corre o risco de choque elétrico, fogo ou ferimento.
2. Não use o aparelho em ambientes úmidos.
3. Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queime ou incinere.
5. Evite contato com produtos químicos de bateria.
6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
7. Não coloque objetos que possam afetar a segurança de uso.
8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
9. Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou não deixe sem uma supervisão de alguém.
10. Mantenha fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto lejos de temperaturas altas, como el sol o una pistola de calor, y evite cambios bruscos de temperatura.
2. No lo exponga a ambientes con humedad.
3. Mantenga el producto lejos de gases o materiales inflamables.
4. No lo queme ni lo incinere.
5. Evite el contacto con productos químicos de batería.
6. No lo tire, agite, vibre, deje caer, aplaste, golpee o fuerce mecánicamente.
7. No lo exponga a ambientes que puedan afectar a la seguridad de su uso.
8. Use únicamente los cables incluidos o los suministrados.
9. Desconecte cuando no esté en uso, no lo cargue o no lo deje sin supervisión.
10. Mantenga fuera del alcance de los niños.
11. Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimiento si han recibido orientación o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprendido los peligros involucrados.

Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto lejos de temperaturas altas, como el sol o una pistola de calor, y evite cambios bruscos de temperatura.
2. No lo exponga a ambientes con humedad.
3. Mantenga el producto lejos de gases o materiales inflamables.
4. No lo queme ni lo incinere.
5. Evite el contacto con productos químicos de batería.
6. No lo tire, agite, vibre, deje caer, aplaste, golpee o fuerce mecánicamente.
7. No lo exponga a ambientes que puedan afectar a la seguridad de su uso.
8. Use únicamente los cables incluidos o los suministrados.
9. Desconecte cuando no esté en uso, no lo cargue o no lo deje sin supervisión.
10. Mantenga fuera del alcance de los niños.
11. Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimiento si han recibido orientación o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprendido los peligros involucrados.

clever you

Trust.

MAGNO

USER GUIDE

Magnetic Wireless Powerbank

FAQ **WWW.TRUST.COM/24877/FAQ**

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands
©2023 Trust International BV.

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning Brukarmanual | Käyttöopas | Brugervejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Руководство по эксплуатации | Kullanım kılavuzu | Посібник користувача | 使用指南 | 사용자 매뉴얼

1.

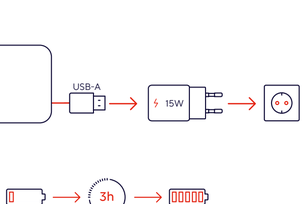

2.

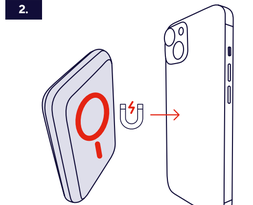

3.

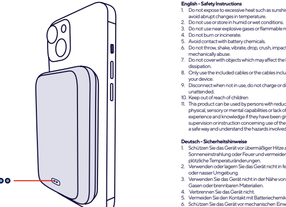

English - Safety Instructions

1. Do not use water or liquids to wash such as sunshine or fire, avoid strong shock and pressure.
2. Do not use or store in high temperature.
3. Do not use near explosive gases or flammable materials.
4. Do not use in humid areas.
5. Avoid contact with battery chemicals.
6. Do not throw, shake, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
7. Do not come with objects which may affect the heat dissipation.
8. Do not use damaged cables or the cables included with your bracelet.
9. Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
10. Keep out of reach of children
11. This product is not recommended for any reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been provided instructions or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

1. Schützen Sie das Gerät vor Sauerstoff oder Hitze. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
2. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder heißer Umgebung.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
4. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
6. Nähen Sie das Gerät nicht, werfen Sie es nicht, Erschütterungen oder mechanischen Missbrauch.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeableitung beeinflussen.
8. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
10. Halten Sie Gerät außer Reichweite von Kindern.
11. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie wurden in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

Français - Consignes de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionner notamment des incendies directs du soleil ou des flammes. Évitez les changements brusques de température.
2. Ne pas utiliser ou stocker dans un environnement mouillé ou humide.
3. Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ou incinérer.
5. Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contrainde mécanisment.
7. Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
8. Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
9. Débrancher lorsque non utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
10. Garder hors de portée des enfants.
11. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Nederlands - Veiligheidsinstructies

1. Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
3. Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
4. Niet verbranden.
5. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
6. Niet mee gooien, niet schudden, niet laten vallen, niet laten stoten of mechanisch misbruiken.
7. Niet afdekken niet voorwerpen die de warmteafvoer belemmeren.
8. Gebruik geen beschadigde kabels of de kabels die bij uw armband zijn geleverd.
9. Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
10. Uit de buurt van kinderen houden
11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe dit product veilig te gebruiken en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Español - Instrucciones de seguridad

1. No exponer a un calor excesivo, como a la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
2. No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
3. No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar ni incinerar.
5. Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
6. No arrojar, sacudir, hacer obrar, dejar caer, aplastar, golpear o mantratar mecanicamente.
7. No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
8. Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
9. Desconectar cuando no se esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
10. Mantener fuera del alcance de los niños.
11. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos y experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o información sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

1. Non esponte a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
2. Non utilizzare nè conservare in condizioni di umidità.
3. Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
4. Non bruciare nè incenerire.
5. Evitare il contatto con sostanze chimiche di batteria.
6. Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urto o uso scorretto di tipo meccanico.
7. Non coprire con oggetti che possono influire sulla dissipazione del calore.
8. Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.
9. Scollegare quando non si utilizza, non effettuare la ricarica o lo scaricamento senza supervisione.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini
11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienze e conoscenze, esclusivamente se sottoposte a supervisione o dotate delle istruzioni relative all'utilizzo del prodotto in modo sicuro e se consapevoli dei pericoli implicati.

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

1. Må ikke udsættes for høje varme som fra solskin eller ild; undgå pludselige temperaturskift.
2. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
3. Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brændbare materialer.
4. Må ikke brændes eller antændes.
5. Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.
6. Må ikke kastes, rystes, vibreres, tabes, knuses, slås eller misbruges mekanisk.
7. Må ikke tildækkes af genstande, der påvirker varmeopredning.
8. Du må kun bruge de kabler, der følger medfølgeden.
9. Tæk stikket ud, når enheden ikke er brug. Lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.
10. Opbevares utilgængelig for børn.
11. Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en måde, der er sikker og forstår de farer, der er forbundet hertil.

Svenska - Säkerhetsanvisningar

1. Utsätt produkten inte för extrem värme, som solsken eller eld, undvik plötsliga ändringar i temperatur.
2. Använd inte produkten i fuktiga eller våta miljöer.
3. Det ska inte placeras i nära anslutning till sprängfarliga gaser eller brännbara material.
4. Det ska inte brännas eller antändas.
5. Undvik kontakt med batterikemikalier.
6. Det ska inte kastas, skakas, vibreras, tappas, krossas, slås eller utsattas för mekanisk misbruk.
7. Det ska inte täckas av föremål som kan påverka värmeavgivningen.
8. Använd inte skadade kablar eller kablar som följer med enheten.
9. Sänk det till med objekten som kan påverka värmeavgivningen.
10. Det ska inte placeras i nära anslutning till sådana föremål som kan påverka värmeavgivningen.
11. Det ska inte placeras i nära anslutning till sådana föremål som kan påverka värmeavgivningen.

Portugués - Instruções de segurança

1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queimar ou incinerar.
5. Evitar o contacto com os produtos químicos da bateria.
6. Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impactos ou abuso mecânico.
7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Utilizar apenas os cabos incluídos ou os cabos incluídos no seu dispositivo.
9. Desligue quando não está a utilizar, não carregue ou descarregue sem ser vigiado.
10. Mantenha fora do alcance das crianças
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

1. Må ikke udsættes for høje varme som fra solskin eller ild; undgå pludselige ændringer i temperatur.
2. Ikke opbevares eller bruges under fuldt eller delvis fugtforhold.
3. Ikke brug i nærheden af eksplosive gasser eller brændbare materialer.
4. Ikke brænde eller antænde.
5. Undgå kontakt med batteri kemikalier.
6. Ikke kast, ryst, vibrere, tabe, knuse, slå eller misbruge mekanisk.
7. Ikke dæk genstande, der påvirker varmeafledning.
8. Brug ikke beskadigede kabler eller kabler, der følger med dit armbånd.
9. Frakobl ikke, hvis den ikke er i brug. Lad ikke den stå uden opsyn.
10. Holdes uden for børns rækkevidde
11. Dette produkt kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er blevet instruerede i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der er forbundet hertil.

Suomi - Turvallisuusohjeet

1. Älä altista laitetta kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
2. Älä käytä tai varaasta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
3. Älä käytä räjähdysherkkien kaasujen tai syttyvien materiaalien läheisyydessä.
4. Älä polta tai sytytä laitetta.
5. Vältä kosketusta paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
6. Älä heitä, ravista, tärisytä, pudista, murskaa, lyö tai vahingoita muutoin laitetta mekaanisesti.
7. Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön hajaantumista.
8. Älä käytä vaurioituneita tai laitetta mukana tulleita johtoja.
9. Irrota laite verkosta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai purkaa laitetta valvomatta tapahtumaa.
10. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
11. Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysisen tai henkisen toimintakyvyn on heikentynyt, tai jotka puutuvat kokemusta ja tietoa, jos heille on näytetty, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Português - Instruções de segurança

1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queimar ou incinerar.
5. Evitar o contacto com os produtos químicos da bateria.
6. Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impactos ou abuso mecânico.
7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Utilizar apenas os cabos incluídos ou os cabos incluídos no seu dispositivo.
9. Desligue quando não está a utilizar, não carregue ou descarregue sem ser vigiado.
10. Não deixar ao alcance das crianças
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Česky - Bezpečnostní instrukce

1. Nevystavujte na přímém slunečním světle nebo zdroji přímému ohni; zabraňte náhlým výkyvům ve teplotě.
2. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno hořlavých materiálů.
4. Nehřejte do ohně ani nespalujte.
5. Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
6. Produktem nehazejte, netřeste, nevibrujte, nepoužívejte k pádu, drcení, nárazu nebo jakékoliv nesprávné mechanicky nepřípustné.
7. Na produkt nepokládejte předměty, které mohou zabránit odvodu tepla.
8. Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou součástí vašeho zařízení.
9. Při nepoužívání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
10. Uchovejte mimo dosah dětí
11. Tento produkt mohou používat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a byly osvojily rizikům souvisejícím s tím.

Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednie działanie słońca lub ognia; unikać nagłych zmian temperatury.
2. Nie używać ani przechowywać w warunkach nasłonecznionych lub wilgotnych.
3. Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.
4. Nie wrzucać do ognia.
5. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi zawartymi w akumulatorze.
6. Nie rzucać, potrząsać, wibrować, upuszczać, zgniatać, uderzać ani narażać na oddziaływania mechaniczne.
7. Nie zakrywać przedmiotami, które mogłyby wpłynąć na odprowadzanie ciepła.
8. Stosować wyłącznie z kablami dołączonymi do tego lub wspólnie z opaską urządzenia.
9. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć; Nie ładować ani rozładowywać bez nadzoru.
10. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym ryzyko.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

1. Nevystavujte pôsobeniu nadmerného tepla, napríklad zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.
2. Nepoužívajte ani neuchovávajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
4. Nepáliť ani nespaľujte.
5. Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
6. Nehádzajte, netraste, nevibrujte, neupúšťajte, nedrvte, neudierajte ani nevystavujte mechanickému zneužívaniu.
7. Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu ovplyvniť odvádzanie tepla.
8. Používajte iba káble dodané s vašim zariadením.
9. Odpojte, keď nie je v prevádzke, nenabíjajte ani nevybíjajte bez dozoru.
10. Uchovávajte mimo dosah detí
11. Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnostami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nad nimi majú dohľad alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania výrobku a tých osôb ktorí rozumejú rizikám.